



## Bezbednosna upozorenja

### Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

### Zaštita sluha



Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

### Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da li su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Neki delovi sadržaja ovog uputstva mogu da se razlikuju za vaš telefon u zavisnosti od softvera na telefonu ili vašeg provajdera.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea  
Code No.: GH68-22574A  
Serbian. 02/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG



## Bezbednosne mere

### Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

### Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

### Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba nekompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

### Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

### Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udara, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ako se isprlja, karticu obrisite mekom tkaninom.

### Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

### SAR informacije

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR-u (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesne težine.

### Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključite telefon ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

### Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte da bateriju izlažete veoma niskim ili visokim temperaturama (ispod 0 °C/ 32 °F ili iznad 45 °C/ 113 °F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Kutiju sa baterijom čuvajte na suvom mestu.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način njihovi povezuju + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

### Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi - tečnost može da izazove ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,815 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvama SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

### Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(stara električna i elektronska oprema)



(Primenjuje su u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za prikupljanje)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili pratećoj literaturi označava da se proizvod ne sme bacati zajedno sa kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Da bi se sprečilo narušavanje životne sredine ili ljudskog zdravlja nekontrolisanim bacanjem otpadnog materijala, odvojite ovaj uređaj od ostalog smeća, budite odgovorni i reciklirajte ga kako biste promovisali opravdanu ponovnu upotrebu resursa za proizvodnju.

### Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nemojte izlagati baterije ili telefon plamenu. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija ili telefona.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

### Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research.

Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prijavim mestima kako bi se sprečilo oštećenje pokretnih delova.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od udara i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

### Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

Kućni korisnici treba da se obrate maloprodajnom objektu u kome su kupili proizvod, ili lokalnoj vladinoj kancelariji, kako bi dobili informacije o mestu na koje treba da odnese uređaj i načinu na koji će on biti recikliran tako da bude bezbedno po okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i sa njim provere odredbe i uslove navedene u kupovnom ugovoru. Ovaj proizvod ne treba bacati sa ostalim komercijalnim otpadnim materijalima.

### Pravilno odlaganje baterija ovog proizvoda

(Primenjuje su u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za vraćanje baterija.)



Ova oznaka na bateriji, ručna ili fabrička, označava da baterije koje se koriste za ovaj proizvod ne smeju da se odlazu sa ostalim svakodnevnim otpadom na kraju svog radnog veka. Tamo gde su naznačeni, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo iznad referentnih vrednosti propisanih Direktivom Evropske Unije 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože adekvatno, ove supstance mogu da naude ljudskom zdravlju ili životnoj sredini.

Da biste zaštitili prirodne resurse i promovisali ponovnu upotrebu istog materijala, izdvojite baterije kao drugu vrstu otpada i reciklirajte ih kroz lokalni sistem za besplatno odlaganje baterija.

### Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punita gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

### Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, držite telefon opušteno, lagano pritisakajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao što su obrasci i predvidiv tekst) i često pravite pauze.


CE 0168



## Važne informacije o korišćenju

### Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

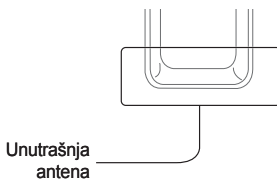

Unutrašnja antena

### Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

### Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skрати vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

### Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**  
 pod sopstvenom odgovornošću, izjavljujemo da je proizvod

GSM mobilni telefon: E1070

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

BEZBEDNOST	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikaciona oznaka: 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.  
(Predstavnik u EU)


Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2008.12.01  
(mesto i datum izdavanja)

Yong-Sang Park / S. Manager  
(ime i potpis ovlašćene osobe)

\* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

CE 0168

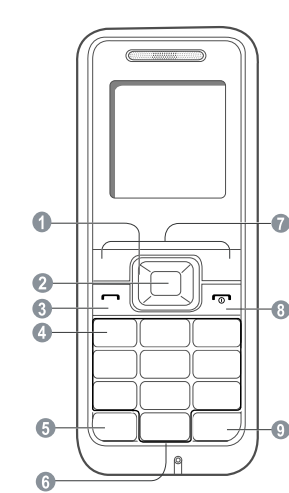

**1**  
**Taster za navigaciju u 4 smera**  
U pasivnom režimu rada omogućava podešavanje jačine zvuka (gore/dole) ili korisnički definisanih menija (levo/desno); u režimu „Meni” omogućava pomeranje kroz opcije menija  
► *Aktiviranje funkcije baterijske lampe*

**2**  
**Taster za potvrdu**  
U režimu „Meni” služi za biranje obeležene opcije menija ili za potvrdu unosa

**3**  
**Taster za pozivanje**  
Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu omogućava pregled poslednjih pozivanih, propuštenih ili primljenih poziva; slanje SOS poruke  
► *Aktiviranje i slanje SOS poruke*

**4**  
**Taster za govornu poštu**  
U pasivnom režimu rada ovaj taster omogućava pristup govornim porukama (pritisnite i držite)

**5**  
**Taster za zaključavanje tastature**  
U pasivnom režimu rada omogućava zaključavanje tastera (pritisnite i zadržite)

**6**  
**Tasteri sa brojevima i slovima**

**7**  
**Softverski tasteri**  
Obavljaju radnje naznačene na dnu ekrana

**8**  
**Taster za uključivanje/izlazak iz menija**  
Uključivanje i isključivanje telefona (pritisnite i zadržite); završetak razgovora; u režimu rada „Meni”, ovaj taster se koristi za otkazivanje unosa i vraćanje u pasivni režim rada

**9**  
**Taster za nečujni režim**  
U pasivnom režimu rada, omogućava aktiviranje ili deaktiviranje režima „Nečujno” (pritisnite i zadržite)

Telefon prikazuje sledeće indikatore statusa na vrhu ekrana:

Ikona	Opis
	Jačina signala
	Poziv u toku
	Aktivirano je preusmeravanje poziva
	Mreža za roming
	Nova poruka
	Nova poruka govorne pošte
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Alarm je aktiviran
	Aktiviran je normalan profil
	Aktiviran je nečujni profil
	Nivo istrošenosti baterije

Ikone sa uputstvima

	<b>Napomena:</b> napomene saveti o korišćenju ili dodatne napomene
	<b>Redosled:</b> redosled opcija ili menija koje je potrebno da izaberete da biste izvršili radnju; na primer: Pritisnite <Meni> → <b>Poruke</b> (predstavlja <b>Meni</b> , zatim <b>Poruke</b> )
	<b>Uglaste zagrade:</b> tasteri telefona; na primer: [ <b>↵</b> ] (predstavlja taster „Uključivanje/izlazak iz menija”)
	<b>Ugaone zagrade:</b> softverski tasteri koji kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <OK> (predstavlja softverski taster OK)

Uključivanje i isključivanje telefona

- Da biste uključili telefon, pritisnite i držite [**↵**].
- Da biste isključili telefon, pritisnite i držite [**↵**].

Ukoliko je baterija uklonjena, zakazani alarm se možda neće oglasiti.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima u telefonu:

- U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> da biste pristupili režimu rada „Meni”.
- Pomoću tastera za navigaciju dođite do menija ili opcije.
- Pritisnite <Da>, <Sačuvaj> ili taster za potvrdu da biste potvrdili označenu opciju.

Da biste pregledali tekstualne poruke

- U režimu rada „Meni” izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče**.
- Izaberite tekstualnu poruku.

Aktiviranje funkcije mobilnog tražioca

Ova funkcija vam omogućava da pronađete svoj telefon ukoliko ga neko ukrade ili pokuša da ga upotrebi sa drugom SIM karticom; on će vašoj porodici ili prijateljima automatski poslati prethodno podešenu poruku za praćenje. Ova funkcija može biti nedostupna zbog određenih funkcija koje podržava vaš provajder.

- U režimu rada „Meni” izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
- Unesite šifru i pritisnite <OK>.
- Pomerite se nalevo ili nadesno na **Uključeno**.
- Pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
- Pritisnite <Opcije> → **Imenik** da biste otvorili listu kontakata.
- Dođite do kontakta i pritisnite taster za potvrdu.
- Izaberite broj (ako je neophodno).
- Pritisnite <Opcije> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoca.
- Pomerite se nadole i unesite ime pošiljaoca.
- Pomerite se nadole i pritisnite <Sačuvaj> → <Prihvati>.

Pozivanje

- U pasivnom režimu rada unesite pozivni broj i broj telefona.
- Pritisnite [**↵**] da biste pozvali broj.
- Da biste završili poziv, pritisnite [**↵**].

Zvuk preko mono slušalica je veoma tih ili praktično nečujan. Koristite samo stereo slušalice.

Odgovaranje na poziv

- Kada primite poziv, pritisnite [**↵**].
- Da biste završili poziv, pritisnite [**↵**].

Podešavanje jačine zvuka

Prilagođavanje jačine zvuka tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite taster za navigaciju nagore ili nadole da biste prilagodili jačinu zvuka.

Da biste podesili jačinu zvuka glasa tokom poziva

Dok je poziv u toku, pritisnite taster za navigaciju nagore ili nadole da biste podesili jačinu zvuka slušalice.

U režimu rada zvučnika, biće vam teško da čujete osobu sa kojom razgovarate u bučnom okruženju. Bolje je da u bučnom okruženju koristite normalan režim rada telefona radi boljeg kvaliteta zvuka.

Aktiviranje i slanje SOS poruka

U hitnim slučajevima možete da pošaljete SOS poruke svojoj porodici ili prijateljima da bi vam pomogli. Ova funkcija možda neće biti dostupna, što zavisi od regiona u kome živite ili od vašeg provajdera.

Aktiviranje SOS poruke

- U režimu rada „Meni” izaberite **Poruke** → **Podešavanja** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
- Pomerite se nalevo ili nadesno na **Uključeno**.
- Pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
- Pritisnite <Opcije> → **Lista kontakata** da biste otvorili svoju listu kontakata.
- Dođite do kontakta i pritisnite taster za potvrdu.
- Izaberite broj (ako je neophodno).
- Pritisnite <Opcije> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoca.
- Pomerite se nadole i podesite broj ponavljanja SOS poruke.
- Pritisnite <Sačuvaj> → <Da>.

Slanje SOS poruke

- Kada su tasteri zaključani, pritisnite [**↵**] četiri puta da biste poslali SOS poruku na unapred određene brojeve. Telefon se prebacuje u SOS režim i šalje unapred podešenu SOS poruku.
- Da biste izašli iz SOS režima, pritisnite [**↵**].

Pozivanje nedavno biranog broja

- U pasivnom režimu rada pritisnite [**↵**].
- Pomerite se nalevo ili nadesno da biste izabrali tip poziva.
- Skrolujte nagore ili nadole da biste izabrali broj ili ime.
- Pritisnite taster za potvrdu da biste videli detalje poziva ili pritisnite [**↵**] da biste pozvali broj.

Unošenje teksta

Da biste promenili režim unosa teksta:

- Pritisnite i držite [**✖**] da biste prešli na režim unosa. U zavisnosti od regiona, možda ćete moći da pristupite režimu unosa teksta za svoj jezik.
- Pritisnite taster [**✖**] da biste prešli sa malih na velika slova ili obratno, ili da biste se prebacili na numerički režim.
- Pritisnite i držite [**#**] da biste prešli na režim unosa.

T9 režim

- Pritiskajte odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli celu reč.
- Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [**#**] da biste uneli razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [**0**] da biste izabrali alternativni režim.

ABC režim

Pritiskajte odgovarajući taster sa brojem i slovima dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

Podešavanje i upotreba alarma

Da biste podesili novi alarm

- U režimu „Meni” izaberite **Alarmi**.
- Dođite do prazne lokacije alarma i pritisnite taster za potvrdu.
- Podesite detalje alarma.
- Pritisnite <Sačuvaj>.

Da biste zaustavili alarm

Kada se alarm oglasi,

- Pritisnite bilo koji taster da biste zaustavili alarm bez odlaganja.
- Pritisnite <OK> ili taster za potvrdu da biste zaustavili alarm sa opcijom „Dremež” ili pritisnite <Dremež> ili bilo koji taster da biste utišali alarm tokom perioda pauze.

Da biste deaktivirali alarm


- U režimu rada „Meni” izaberite **Alarmi**.
- Dođite do alarma koji želite da deaktivirate i pritisnite taster za potvrdu.
- Pomerite se nadole (ako je potrebno).
- Pomerite se nalevo ili nadesno na **Isključeno**.
- Pritisnite <Sačuvaj>.

Instaliranje SIM kartice i baterije

- Skinite poklopac baterije i ubacite SIM karticu.



- Stavite bateriju i vratite poklopac baterije.

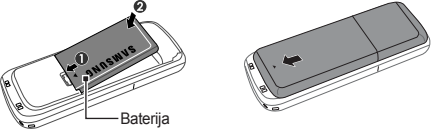

Punjenje baterije

- Uključite priloženi putni ispravljač.



- Kada se punjenje završi, isključite putni ispravljač.

Nemojte vaditi bateriju iz telefona pre nego što isključite putni ispravljač. U suprotnom, telefon se može oštetiti.

Numerički režim

Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovima da biste uneli broj.

Režim za unos simbola

Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovima da biste uneli simbol.

- Da biste pomerili kursor, pritisnite taster za navigaciju.
- Da biste izbrisali jedan po jedan znak pritisnite <Obriši>. Da biste izbrisali sve znakove, pritisnite i zadržite taster <Obriši>.
- Da biste uneli razmak između znakova, pritisnite [**#**].
- Da biste uneli znakove interpunkcije, pritisnite [1].

Dodavanje novog kontakta

- U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite <Opcije> → **Kreiraj kontakt**.
- Izaberite tip broja.
- Unesite informacije o kontaktu.
- Pritisnite <Opcije> → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Slanje i pregledanje poruka

Da biste poslali tekstualnu poruku

- U režimu rada „Meni” izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku**.
- Unesite broj primaoca.
- Pomerite se nadole i unesite tekst poruke.
- Pritisnite <Opcije> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Aktiviranje funkcije baterijske lampe

Ovu funkciju možete da koristite u neosvetljenom prostoru. Ona omogućava da LCD ekran svetli kako biste koristili pozadinsko osvetljenje LCD ekrana i funkciju baterijske lampe.

Da biste aktivirali funkciju baterijske lampe

- U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite gornji deo tastera za navigaciju da biste otkazali pasivni režim, i aktivirali baterijsku lampu.
- U statusu zaključane tastature, pritisnite i držite gornji deo tastera za navigaciju da biste otkazali status zaključane tastature i aktivirali baterijsku lampu.

LCD ekran postaje beo i svetliji pomoću ikone baterijske lampe ili teksta.

Da biste deaktivirali funkciju baterijske lampe

- Pritisnite [**↵**] ili <Nazad> da biste deaktivirali baterijsku lampu.

Baterijska lampa može biti aktivirana samo u statusu zaključane tastature ili u pasivnom režimu rada.